


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SINTESI

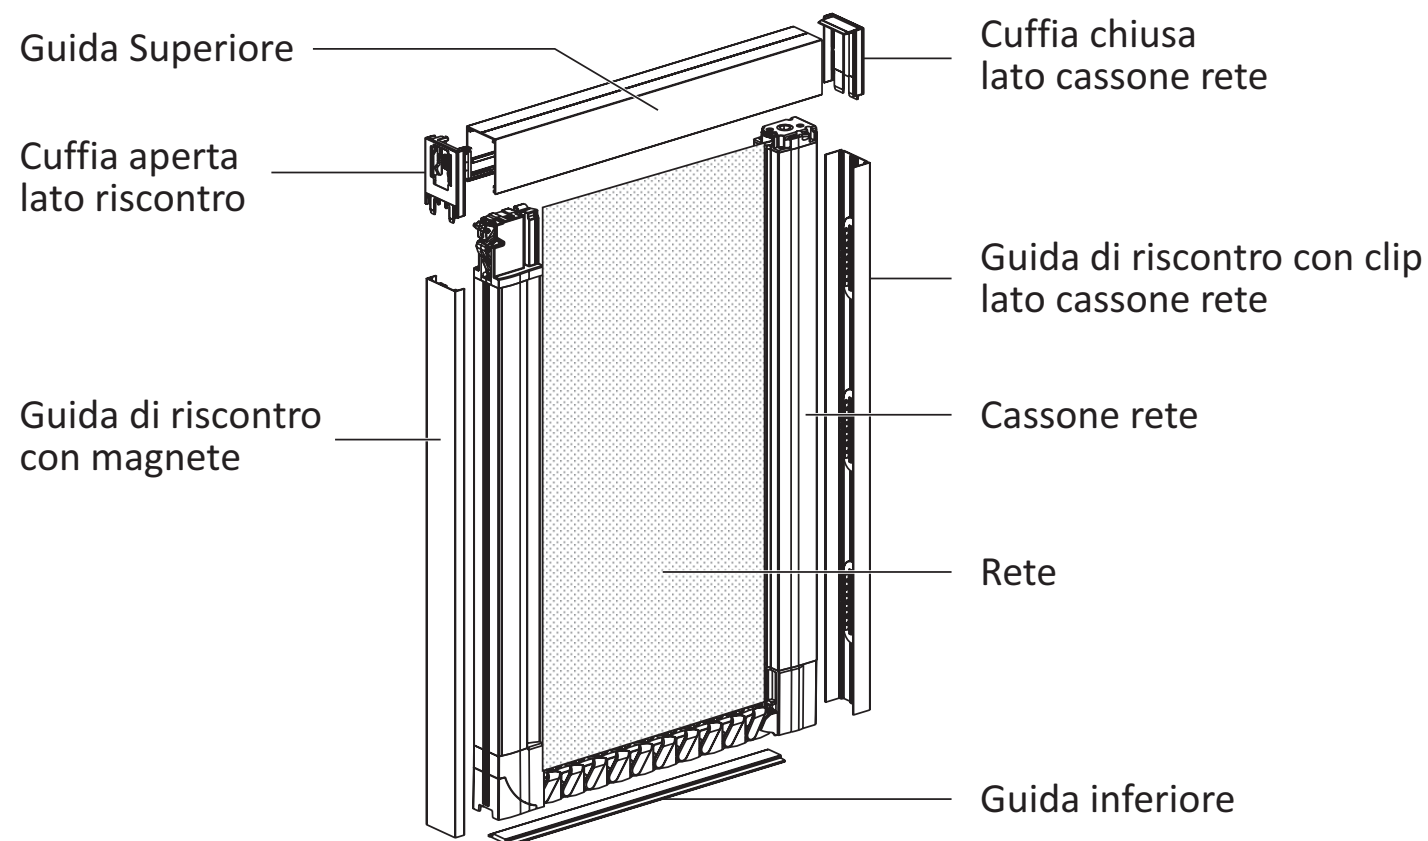


ATTENZIONE!!!! Nel caso in cui sia stato acquistato l'optional "Regolazione telescopica fuori squadra lato riscontro" o "Regolazione fuori squadra kit completo", prima di procedere con l'installazione consultare il foglio di istruzioni dedicato presente all'interno del sacchetto accessori




ATTENZIONE!!!! Nel caso in cui sia stato acquistato l'optional "Quick-Lock", prima di procedere con l'installazione consultare il foglio di istruzioni dedicato presente all'interno del sacchetto accessori

1

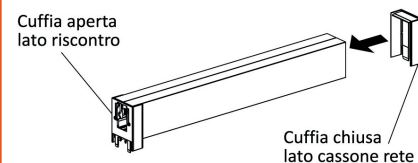


Assemblare la guida superiore, inserendo la cuffia chiusa (la cuffia aperta viene fornita già avvitata).

2

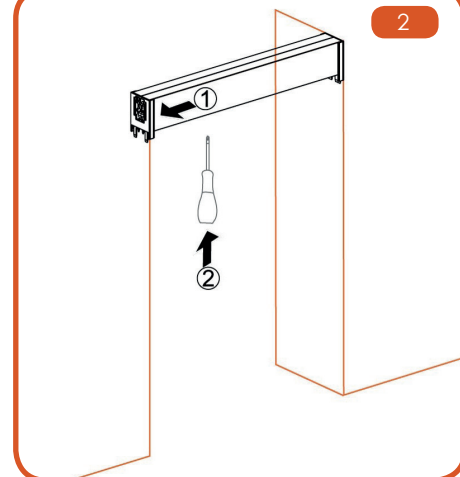

Posizionare la guida superiore prestando attenzione di **mettere a battuta del muro la cuffia dal lato di riscontro**. Segnare i fori e fissare con viti e tasselli.

3

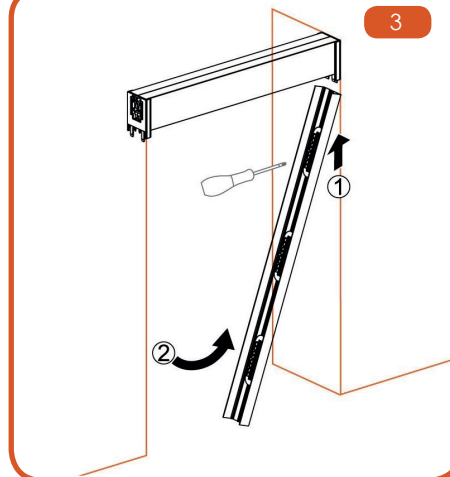


Posizionare la guida di riscontro laterale con le clip dal lato cassone rete. Segnare i fori e fissare con viti e tasselli.
ATTENZIONE: nel caso di versione con profilo fuorisquadra è presente una sola clip!

4




Posizionare la guida di riscontro al lato opposto a quella con le clip. Segnare i fori e fissare con viti e tasselli.

5

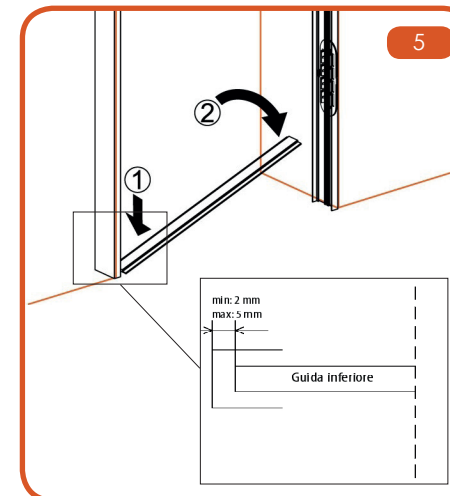


Sgrassare la soglia prima di applicare la guida. Posizionare la guida inferiore lasciando tra 2 e 5 mm di agio rispetto alla guida di riscontro col magnete. Togliere il biadesivo e posizionare la guida a terra in asse con quanto già montato.

6

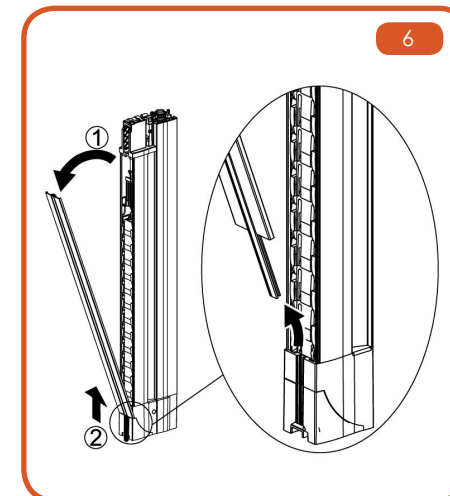


Prendere il pacco zanzariera e togliere la "copertina porta magnete" dalla barramaniglia, con strumenti idonei a non intaccare la verniciatura, facendo attenzione a non danneggiare il magnete.

7

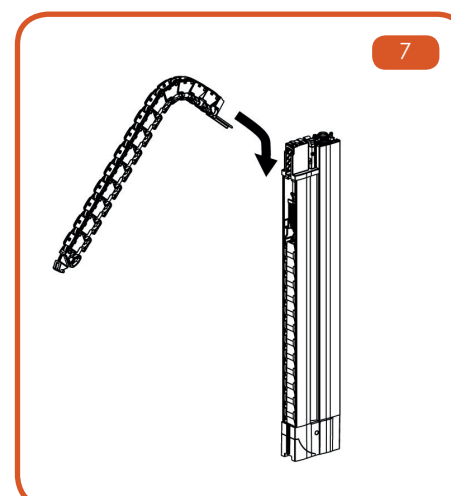


Prendere la catena superiore e **inserirla dal lato della "forchetta di regolazione"** nella barramaniglia passando dalla testata superiore.

7.1

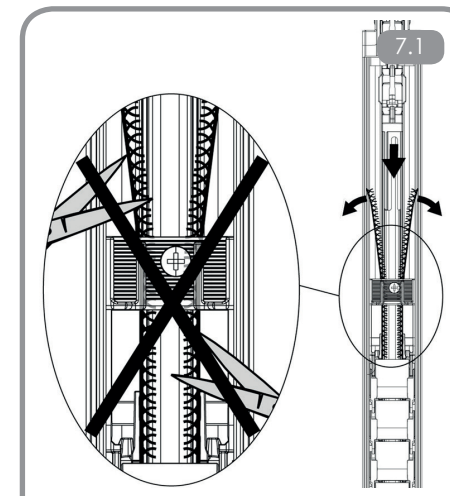


SOLO PER VERSIONE CON SPAZZOLINO SUL CARRO INFERIORE: NON TAGLIARE LO SPAZZOLINO! Inserire la "forchetta di regolazione" come in figura, dopo aver allargato le estremità dello spazzolino.

8

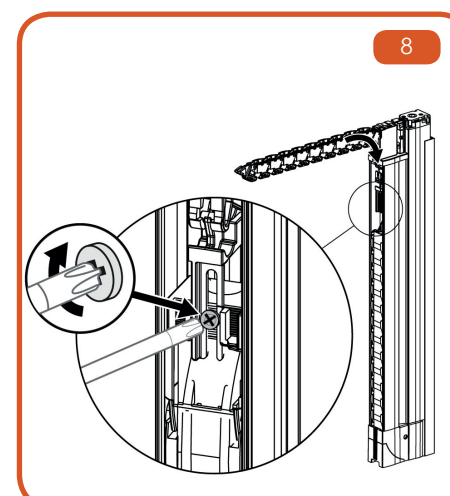


Assicurare la forchetta al carro di connessione serrando la vite in posizione centrale.

8.1

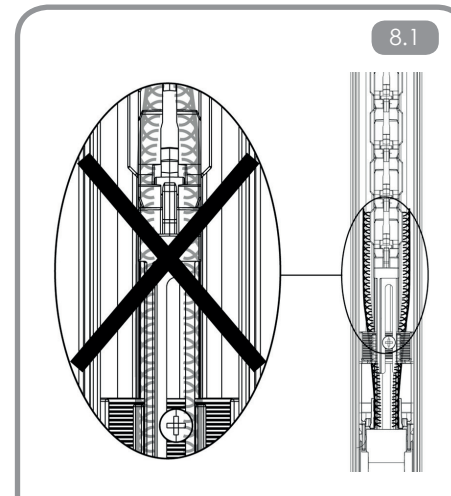


SOLO PER VERSIONE CON SPAZZOLINO SUL CARRO INFERIORE: Dopo aver serrato la vite di connessione, posizionare le estremità dello spazzolino in modo che non interferiscano con i carri superiori

9

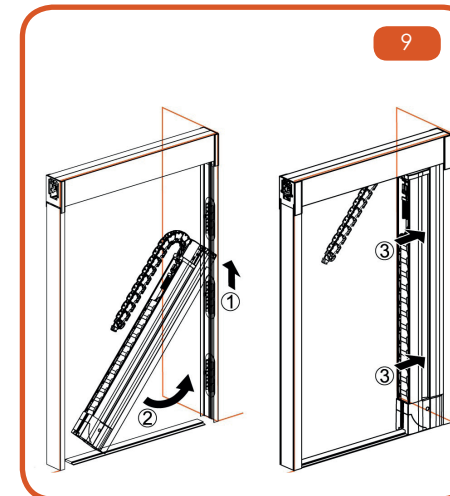


Posizionare la parte bassa del cassone rete sulla guida inferiore e la parte alta dentro il riscontro laterale con le clip. Far scorrere in posizione verticale e quindi clippare il cassone rete al riscontro come rappresentato in figura.


10

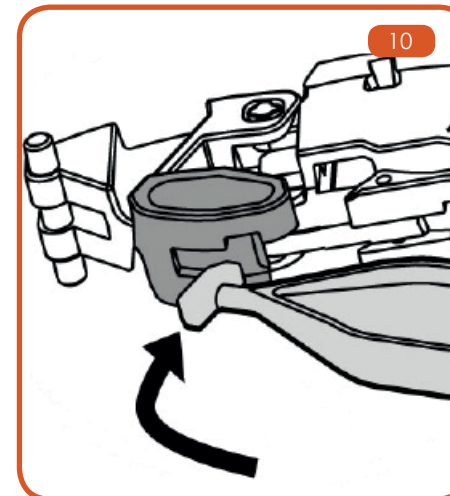


Inserire la chiave all'interno della scanalatura presente sul primo cingolo del carro superiore.

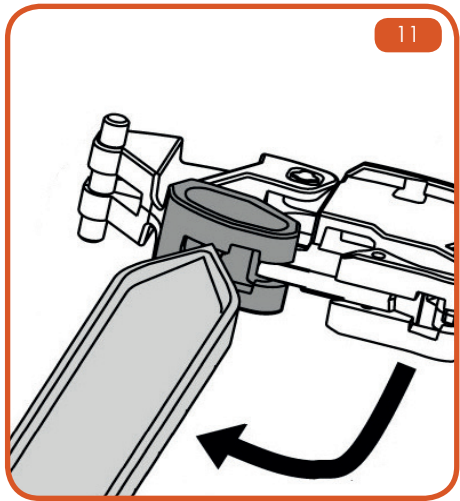


Ruotare la chiave come indicato in figura (passaggio 1 di 2).

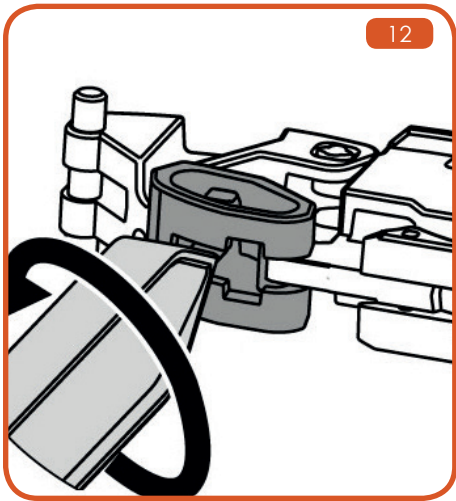


Ruotare la chiave come indicato in figura (passaggio 2 di 2).

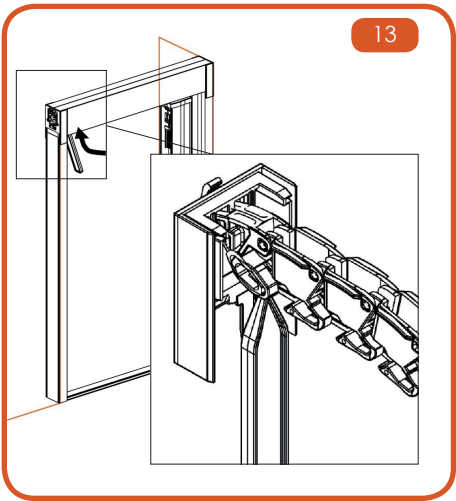


Agganciare la catena alla cuffia lato riscontro spingendola verso l'alto con l'apposita chiave.

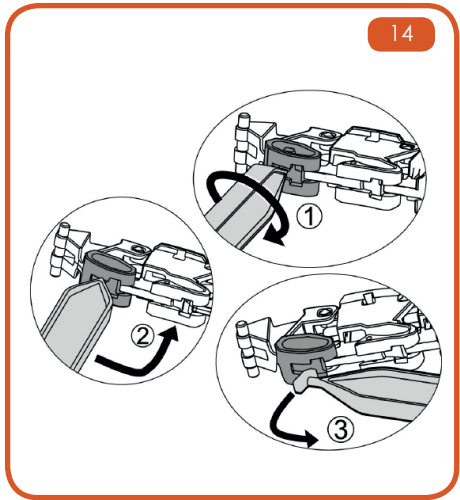


Estrarre la chiave come indicato in figura, muovendola in direzione opposta rispetto alle figure 10, 11 e 12.

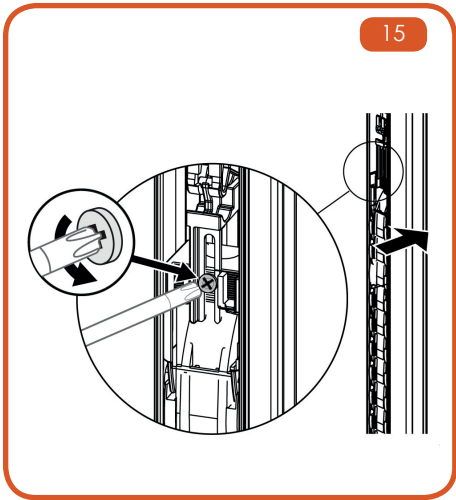


Allentare la vite di serraggio, spingere la barramaniglia contro il cassone rete prestando attenzione che aderisca completamente per tutta la sua altezza. Serrare nuovamente la vite.

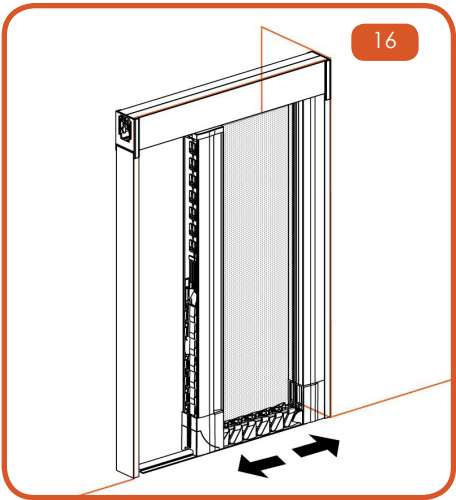

Collaudare la zanzariera facendola scorrere in chiusura e apertura più volte. Appoggiare la barramaniglia contro il cassone rete e controllare che non vi sia aria tra loro. Altrimenti ripetere il passaggio precedente (fig.13).

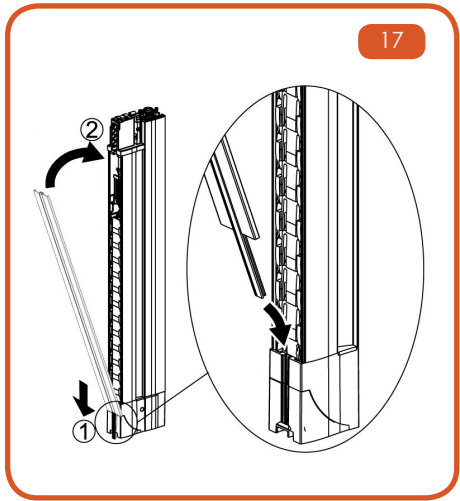

Agganciare la "copertina porta magnete" alla barramaniglia facendo attenzione ad infilare il magnete nell'apposita fessura.

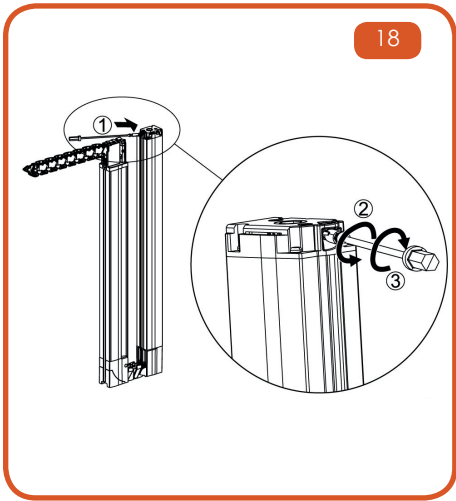

Se necessario, regolare la carica della molla della rete, inserire l'apposita chiave nella vite di regolazione nella parte alta del cassone rete come indicato in figura. Ruotare in senso antiorario per caricare la molla oppure in senso orario per scaricarla.

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE ISTRUZIONI ORIGINALI

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è parte integrante della zanzariera ed è rivolto all'installatore, all'utilizzatore e al manutentore; rappresenta lo strumento fondamentale per il corretto utilizzo e la manutenzione del prodotto. Deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in luogo facilmente accessibile, fino allo smaltimento del prodotto. Il costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso. Ad integrazione del presente documento è disponibile in azienda il Fascicolo Tecnico.

2. RIFERIMENTI

Le presenti istruzioni d'uso e manutenzione sono redatte in accordo a quanto riportato sulla Direttiva 2006/42/CE e sulla Norma UNI EN 13561:2015 al fine di informare gli installatori, gli utilizzatori e i manutentori sui rischi che la zanzariera presenta nelle condizioni normali di impiego.

3. DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO

Queste istruzioni riguardano le modalità corrette per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi aventi la funzione di costituire una protezione mobile, fissata contro la parete o il telaio della finestra, contro il passaggio di insetti e altri piccoli animali, volanti o striscianti. La zanzariera risulta principalmente composta da un cassonetto, costituito da un profilato d'alluminio, posto su un lato dell'infisso. All'interno di esso è presente un rullo attorno al quale è avvolta la rete della zanzariera, e che contiene a sua volta la molla elicoidale. La rete è fissata ad una sua estremità al rullo e all'altra estremità ad un profilato d'alluminio (chiamato "terminale") che a sua volta è vincolato a scorrere lungo due profilati (chiamati "guide"). Sono presenti spazzolini lungo la guida superiore.

4. MODALITA' D'IMPIEGO

Il dispositivo di comando della zanzariera è costituito dal terminale, che svolge una funzione analoga ad una maniglia. Agendo manualmente su di esso è possibile svolgere le funzioni di apertura e chiusura della zanzariera. Sganciando il terminale dal suo supporto, il tessuto viene avvolto sul rullo in modo automatico grazie all'azione della molla di richiamo. Se nella zanzariera non è presente il rallentatore, è necessario accompagnare la barra maniglia in fase di chiusura fino a che la rete o il tessuto non sono del tutto riavvolti nel cassonetto. L'utilizzo ordinario della zanzariera è consentito anche ad utenti non qualificati purché di età non inferiore a 12 anni. Ogni impiego diverso da quello di protezione dagli insetti e piccoli animali / schermare dalla luce e dal sole è da considerarsi vietato, in quanto improprio. Non appoggiarsi alla rete o al telo: la zanzariera non è mai da ritenersi una barriera, in special modo per bambini e animali! Il mancato rispetto delle presenti modalità d'impiego fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal produttore.

5. INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone. L'imballo del prodotto contiene il presente documento riportante le istruzioni di montaggio e le istruzioni d'uso e manutenzione: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale. Prima di procedere all'esecuzione delle operazioni di installazione, è necessario effettuare un'analisi accurata delle superfici preposte al fissaggio della struttura per accertarsi che non siano deteriorate o comunque inadatte allo scopo. La zanzariera può essere installata sul muro o su serramento: la scelta dei prodotti di fissaggio più idonei deve pertanto essere valutata di volta in volta a seconda delle condizioni del supporto. Il numero e la tipologia dei fissaggi deve essere valutato dall'installatore per garantire un'installazione del prodotto in sicurezza. Sono forniti con il prodotto tasselli e viti standard ma l'installatore è sempre tenuto a valutare le condizioni del supporto e utilizzare i sistemi di fissaggio idonei per una installazione in sicurezza. E' importante ricordare che una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone. Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo da evitare rischi di caduta dello stesso.

6. MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA: Le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utilizzatore finale e sono limitate alla pulizia delle reti per eliminare la sporcizia ed evitare la formazione di muffe. La pulizia deve essere effettuata utilizzando una spugna o panno umido e acqua tiepida.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Installazione, sostituzione di eventuali elementi, riparazione e operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuati da un operatore qualificato e opportunamente addestrato. Per questa tipologia di operazioni seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio.

7. GARANZIE

Il Compratore ha l'obbligo di verificare l'integrità del Prodotto e il corretto numero dei colli all'atto della consegna, comunicando al vettore o direttamente al Venditore le eventuali contestazioni. Con la sottoscrizione del documento di consegna o il pagamento del saldo, si ha per riconosciuta la perfetta integrità del Prodotto. Le denunce per vizi e difetti dei prodotti dovranno essere inoltrate per iscritto a PALAGINA SRL entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio. La garanzia di cui sopra, allorché sia correttamente esercitata, si intende limitata al solo diritto di ottenere la riparazione o sostituzione di quelle parti dei beni forniti che risultino viziate e/o difettose con esclusione di qualsiasi forma di risarcimento dei danni diretti o indiretti o della possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nonché la riduzione del prezzo. PALAGINA SRL procederà alla riparazione o sostituzione della merce a propria discrezione. Nei rapporti con il consumatore finale, è escluso il diritto di regresso del rivenditore ai sensi dell'art. 131 Dls. 6 settembre 2005 n. 206.

8. IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

I prodotti vengono imballati con appositi involucri protettivi in modo da non creare rischi durante la movimentazione e il trasporto. I materiali di imballo possono costituire un pericolo per i bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

9. ELENCO DEI RISCHI

Installazione: adottare tutte le precauzioni previste durante le operazioni di fissaggio, in particolar modo per i rischi legati ai lavori in quota e alla caduta di materiale dall'alto.

Rischi inerenti l'utilizzo e la normale manutenzione:

Prodotti a molla: a) Rischio di urto con il terminale durante il riavvolgimento della rete;

b) Pericolo di caduta durante le operazioni di pulizia del telaio, del tessuto o della rete: evitare di sporgersi o farlo solo impiegando idonee attrezzature

Prodotti impieganti reti ad alta trasparenza: a) Nelle installazioni sulle portefinestre, rischio di mancata percezione della rete stesa e conseguente passaggio impedito attraverso il serramento;

Prodotti impieganti guida a terra: a) Rischio di caduta per inciampo: tutte le zanzariere laterali per le quali sussiste il rischio di inciampo sono dotate di guida a terra asportabile. Quando la rete è raccolta sul rullo ed è quindi consentito il passaggio attraverso la zanzariera si prescrive pertanto di rimuovere la guida a terra in modo da eliminare completamente tale rischio.

Rischi inerenti la manutenzione/riparazione: a) Pericolo di urto durante le operazioni di carico/scarico della molla;

b) Pericolo derivante dall'utilizzo di attrezzature e dispositivi non idonei allo scopo.

Rischi inerenti la dismissione: a) La dismissione del prodotto deve essere eseguita in base alle norme al momento in vigore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società PALAGINA Srl con sede in Via Palagina 39, 50054 Fucecchio (FI), nella persona del legale rappresentante Sig. Carlo Francalanci

DICHIARA
che le zanzariere modello SINTESI
SONO CONFORMI alle direttive comunitarie:
- 2006/42/CE ("Direttiva macchine");
alle norme:
- UNI EN 13561:2015 - Resistenza al vento: Classe 0;
- UNI EN ISO 12100-2:2005;
- UNI EN 13120:2014

CE
Palagina srl - Via Palagina, 39 Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio (FI) 12 EN 13561 - tenda per uso esterno Resistenza al vento: Classe 0

e alle successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni che ne attuano il recepimento all'interno del sistema legislativo del paese di destinazione del prodotto.

Firma del legale rappresentante
Palagina Srl

Carlo Francalanci