

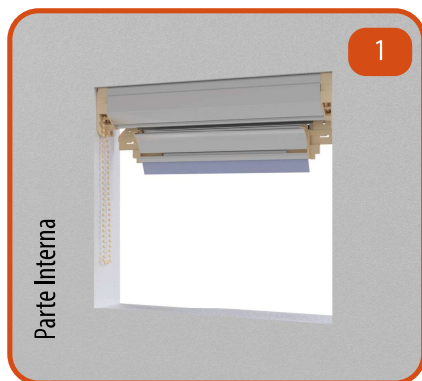



Forme e accessori possono differire leggermente rispetto a quanto riportato sulle presenti istruzioni

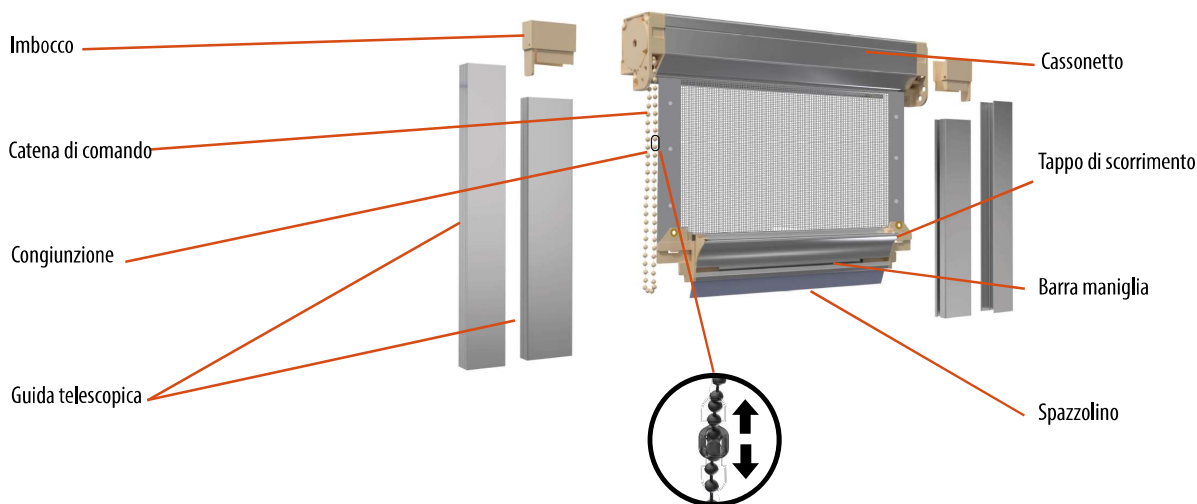

Posizionare il cassonetto al soffitto.

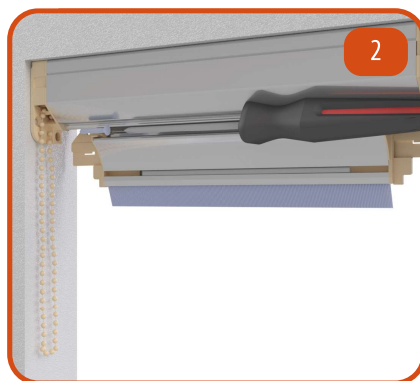

Fissare il cassonetto con le viti.

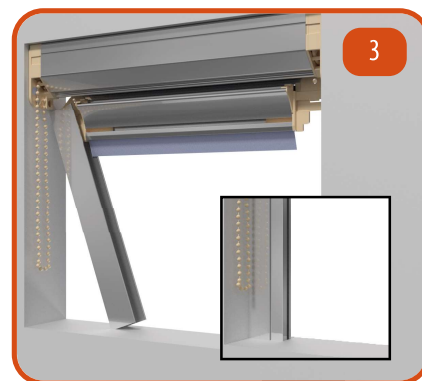

Posizionare le due guide laterali e fissarle con le viti.
Posizionare all'interno delle guide gli inserti provvisti di imbocco.

Informazioni di Sicurezza



Questa tenda è dotata di dispositivi di sgancio di sicurezza o di tenuta della catena/corda, nonostante questo, tenere sempre presente quanto scritto qua sotto.

ATTENZIONE!


I bambini piccoli possono essere strangolati dagli anelli di corde / catene / catenelle, nastri e corde interne che fungono da manovra del presente prodotto.

Per evitare tali situazioni di pericolo, tenete le corde lontano dalla portata dei bambini.


Le corde possono attorcigliarsi sul collo di un bambino. Allontanate i letti, divani e mobili dalle zone di pertinenza delle tende a corda.

Non annodate le corde che sono separate. Fate attenzione a che le corde non si annodino, intreccino o creino anelli pericolosi.

Soluzioni possibili

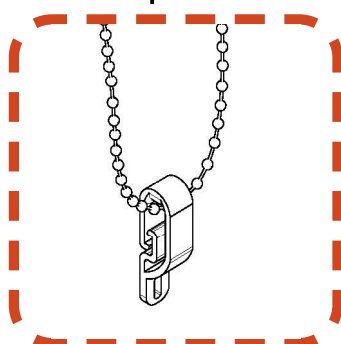

Passacatena

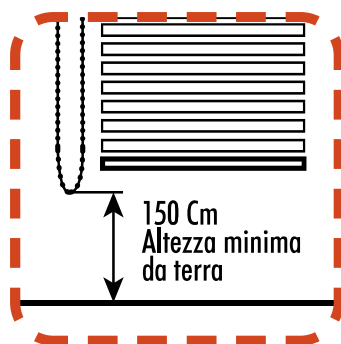

Distanza minima da terra

