

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ROLL-OUT LAT/CENT
ROLL-OUT MAGNUM LAT/CENT
ROLL-OUT LATERALE Cricch
ROLL-OUT LAT MAGNUM Cricch

Forme e accessori possono differire leggermente rispetto a quanto riportato sulle presenti istruzioni

ROLL-OUT LATERALE/CENTRALE



ATTENZIONE!



SOLO R.O. MAGNUM: Nella figura è riportata la sezione della guida superiore. Il lato dalla parte del cassonetto non presenta le due cave dello spazzolino. Laddove ci fosse la necessità di invertire il cassonetto va invertita anche la guida superiore.


ROLL-OUT LATERALE CON CRICCHETTO o CON ATTACCO "CLIP ROLL" / "CLIP WALL"



ATTENZIONE!



SOLO R.O. MAGNUM: Nella figura è riportata la sezione della guida superiore. Il lato dalla parte del cassonetto non presenta le due cave dello spazzolino. Laddove ci fosse la necessità di invertire il cassonetto va invertita anche la guida superiore.

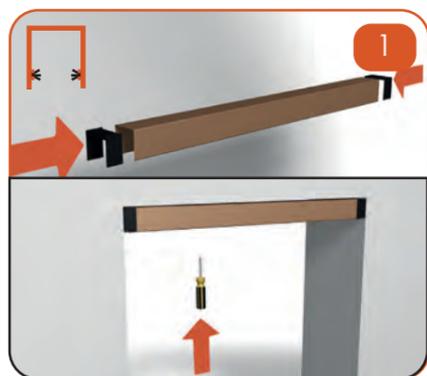

Infilare gli spazzolini nella guida superiore e posizionare alle estremità le 2 cuffie, quella più grande sta al lato cassonetto. Fissarla al soffitto. *Nel caso di centrale le cuffie sono identiche.

ATTENZIONE: nella versione Rollout Magnum Centrale inserire il ferma-paletto prima di avvitare la guida (vedi pagina a fianco)!

N.B: Nella versione R.O. Magnum sono 2 cuffie piccole uguali.

VERS. CRICCHETTO/CLIP ROLL/CLIP WALL: PASSARE AL PUNTO 4



Posizionare e fissare le guide di riscontro laterali, quella con le clip dal lato cassonetto.

*Nel caso di centrali entrambe presentano le clip al loro interno.




Posizionare e fissare la guida di riscontro col magnete al lato opposto a quello con le clip.

* Nel caso di centrali saltare questo passaggio



Posizionare e fissare le guide di riscontro laterali, quella con le clip dal lato cassonetto, quella col gancio a cricchetto (registrabile tramite le viti) dalla parte opposta.

PASSARE AL PUNTO 7

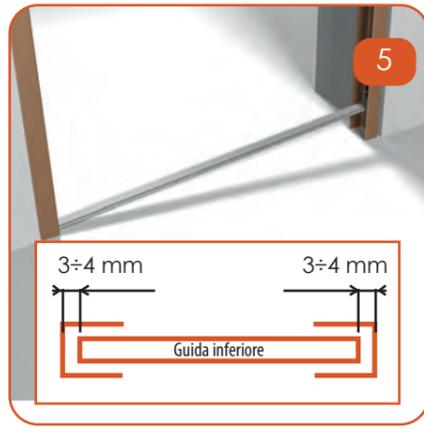

Controllare che la guida a terra sia circa 8 mm più corta dello spazio interno fra le 2 guide laterali. Togliere il biadesivo e posizionare la guida a terra in asse con quanto già montato e centrata fra le 2 guide laterali.



Far clippare il cassonetto nella guida che contiene le clip, il tappo stretto e il cingolo piccolo sono rivolti verso l'alto. Collaudare la zanzariera.

*Nel caso di centrali clippare i due cassonetti ai due lati.

NOTA BENE: Nella versione R.O. Magnum verificare che il cingolo più piccolo sia presente in alto.


Nel cingolo basso sono presenti 2 spazzolini.




Far clippare il cassonetto nella guida che contiene le clip, il tappo stretto è rivolto verso l'alto.

Regolare l'altezza del cricchetto di aggancio allentando le 2 viti interne al profilo. Collaudare la zanzariera.

ATTENZIONE!

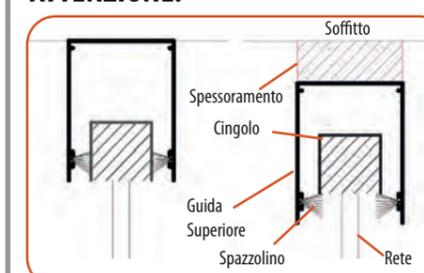

Nella figura sono riportate le viste in sezione del particolare della guida superiore con e senza spessoramento. Nel caso in cui la situazione sia come quella della figura di sinistra, siamo in presenza di una anomalia, in quanto gli spazzolini non sostengono i cingoli: di conseguenza, in questo caso è necessario spessorare come indicato nella figura di destra.

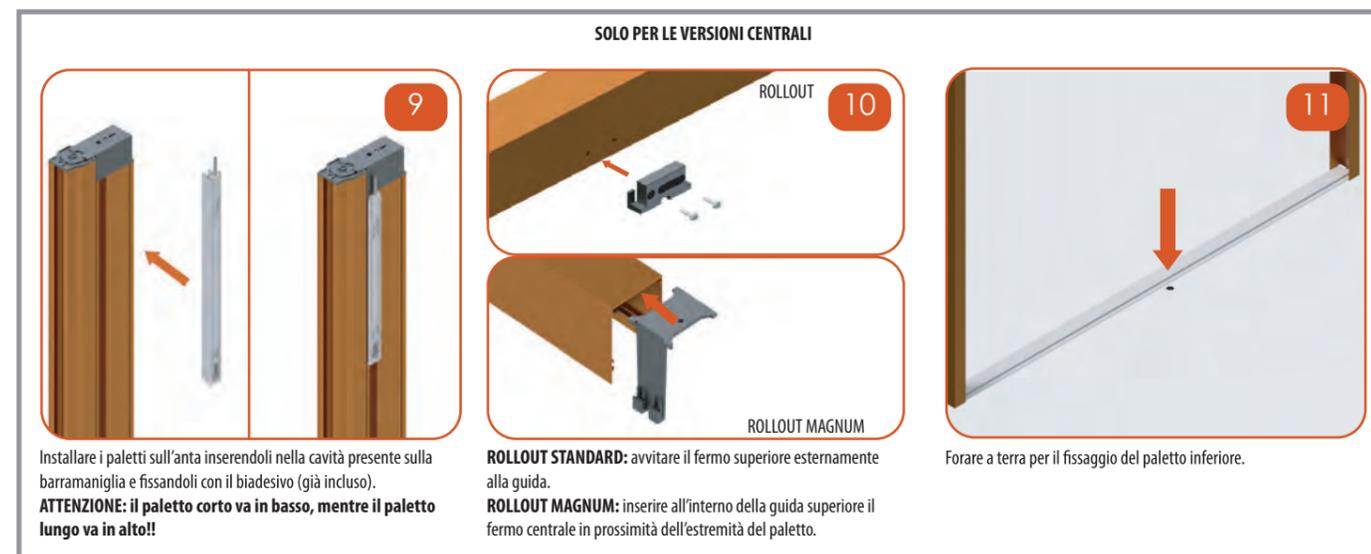

Installare i paletti sull'anta inserendoli nella cavità presente sulla barramaniglia e fissandoli con il biadesivo (già incluso).

ATTENZIONE: il paletto corto va in basso, mentre il paletto lungo va in alto!!

ROLLOUT STANDARD: avvitare il fermo superiore esternamente alla guida.

ROLLOUT MAGNUM: inserire all'interno della guida superiore il fermo centrale in prossimità dell'estremità del paletto.

Forare a terra per il fissaggio del paletto inferiore.

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è parte integrante della zanzariera ed è rivolto all'installatore, all'utilizzatore e al manutentore; rappresenta lo strumento fondamentale per il corretto utilizzo e la manutenzione del prodotto. Deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in luogo facilmente accessibile, fino allo smaltimento del prodotto. Il costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso. Ad integrazione del presente documento è disponibile in azienda il Fascicolo Tecnico.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni riportate su questo documento fanno riferimento ai seguenti modelli: Sintesi, Sintesi Centrale, Sintesi Incasso, Sintesi Incasso Centrale, Sintesi Invisible, Serie X, RV 95 Standard, Slim 1315 L;C, Slim 1315 V, RV Diamante, RV SmEraldo, RL Diamante, RL Smeraldo, RC Diamante, RC Smeraldo, SV Rubino, SV Zaffiro, SL Rubino, SL Zaffiro, SC Rubino, SC Zaffiro, SV Invisible 50, SV Stealth 45, M91, RV92, RV93, RV 95 Cricchetto, M2001.4, RV Magnum, M2006, M2001.3, RV40 Gold, 40 Frontale 3 Lati, 40 Frontale 4 Lati, Catena, RV Catena Serie R, RV26, Laterale Standard, Laterale Guida Tonda, Laterale Mini.4, RL Magnum, RL26, Laterale Mini.3, Centrale Standard, Centrale Guida Tonda, RC26, RC Magnum, Laterale Rollout Magnum, Centrale Mini.4, Laterale Rollout, Plissé 38, Space 22L;B;C, Big 31 L;B;C, Space 22V, Incasso Plissé, Inca Space 22 L;B;C, Iridium, Inca Space 22V, Incasso M8, Incasso M7, Incasso M10, Incasso B80, Incasso Laterale M71, Incasso B12, Incasso Laterale Guida Tonda M72, Incasso B90, Incasso Laterale B85, Incasso Laterale B95, Incasso Centrale B88, Incasso Centrale M73, Incasso Centrale B98, Incasso Centrale Guida Tonda M74, Incasso Catena 50, Incasso Rollout Magnum, Incasso Rollout Magnum Invisible, Tapparella 78 catena / Mollacatena, Tapparella 78 Molla, Telaio Fisso 45, Telaio fisso Magnete, Scorrevole ad ante, Saliscendi, Battente.

3. RIFERIMENTI

Le presenti istruzioni d'uso e manutenzione sono redatte in accordo a quanto riportato sulla Direttiva 2006/42/CE e sulla Norma UNI EN 13561:2015 al fine di informare gli installatori, gli utilizzatori e i manutentori sui rischi che la zanzariera presenta nelle condizioni normali di impiego.

4. DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO

Queste istruzioni riguardano le modalità corrette per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi aventi la funzione di costituire una protezione mobile, fissata contro la parete o il telaio della finestra, contro il passaggio di insetti e altri piccoli animali, volanti o striscianti. La zanzariera risulta principalmente composta da uno o due cassonetti, costituiti da un profilato d'alluminio, posto/i su un lato dell'infisso (superiormente nel caso di zanzariere verticali e lateralmente nel caso di zanzariere laterali). All'interno di esso è presente un rullo attorno al quale è avvolta la rete della zanzariera, e che contiene a sua volta la molla elicoidale. La rete è fissata ad una sua estremità al rullo e all'altra estremità ad un profilato d'alluminio (chiamato "terminale") che a sua volta è vincolato a scorrere lungo due profilati (chiamati "guide"). Possono essere presenti, a seconda dei modelli: - bottoncini antivento ai lati della rete; - spazzolini antivento all'interno delle guide. Si precisa inoltre che la tipologia e le dimensioni del cassonetto impiegato possono variare in funzione delle dimensioni della finestra e del modello della zanzariera, ed essere di 31, 35, 40, 45, 50 o 55 mm.

5. MODALITA' D'IMPIEGO

Il dispositivo di comando della zanzariera è costituito dal terminale, che svolge una funzione analoga ad una maniglia, e dal cordino ad esso collegata. Agendo manualmente su di esso è possibile svolgere le funzioni di apertura e chiusura della zanzariera. Sganciando il terminale dal suo supporto, il tessuto viene avvolto sul rullo in modo automatico grazie all'azione della molla di richiamo. Se nella zanzariera non è presente il rallentatore, è necessario accompagnare la barra maniglia in fase di chiusura (avvalendosi in caso di necessità del cordino, per le zanzariere verticali) fino a che la rete o il tessuto non sono del tutto riavvolti nel cassonetto. Nelle zanzariere a molla verticale l'aggancio e lo sgancio si ottengono, a seconda dei modelli, ruotando la barra maniglia, premendo verso il basso il terminale oppure premendo l'uno verso l'altro i due pulsanti laterali al centro del terminale (sgancio a cricchetto). L'utilizzo ordinario della zanzariera è consentito anche ad utenti non qualificati purché di età non inferiore a 12 anni. Ogni impiego diverso da quello di protezione dagli insetti e piccoli animali / schermare dalla luce e dal sole è da considerarsi vietato, in quanto improprio.

Non appoggiarsi alla rete o al telo: la zanzariera non è mai da ritenersi una barriera, in special modo per bambini e animali!

Il mancato rispetto delle presenti modalità d'impiego fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal produttore.

6. INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone. L'imballo del prodotto contiene il presente documento riportante le istruzioni di montaggio e le istruzioni d'uso e manutenzione: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale. Prima di procedere all'esecuzione delle operazioni di installazione, è necessario effettuare un'analisi accurata delle superfici preposte al fissaggio della struttura per accertarsi che non siano deteriorate o comunque inadatte allo scopo. La zanzariera può essere installata sul muro o su serramento: la scelta dei prodotti di fissaggio più idonei deve pertanto essere valutata di volta in volta a seconda delle condizioni del supporto. Il numero e la tipologia dei fissaggi deve essere valutato dall'installatore per garantire un'installazione del prodotto in sicurezza. Sono forniti con il prodotto tasselli viti standard ma l'installatore è sempre tenuto a valutare le condizioni del supporto e utilizzare i sistemi di fissaggio idonei per una installazione in sicurezza. E' importante ricordare che una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone.

Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo da evitare rischi di caduta dello stesso.

7. MANUTENZIONE

- Manutenzione ordinaria -

Le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utilizzatore finale e sono limitate alla pulizia delle reti per eliminare la sporizia ed evitare la formazione di muffe. La pulizia deve essere effettuata utilizzando una spugna o panno umido e acqua tiepida. Manutenzione straordinaria -

Installazione, sostituzione di eventuali elementi, riparazione e operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuati da un operatore qualificato e opportunamente addestrato. Per questa tipologia di operazioni seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio.

8. GARANZIE

Il Compratore ha l'obbligo di verificare l'integrità del Prodotto e il corretto numero dei colli all'atto della consegna, comunicando al vettore o direttamente al Venditore le eventuali contestazioni. Con la sottoscrizione del documento di consegna o il pagamento del saldo, si ha per riconosciuta la perfetta integrità del Prodotto. Le denunce per vizi e difetti dei prodotti dovranno essere inoltrate per iscritto a PALAGINA SRL entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio. La garanzia di cui sopra, allorquando sia correttamente esercitata, si intende limitata al solo diritto di ottenere la riparazione o sostituzione di quelle parti dei beni forniti che risultino viziate e/o difettose con esclusione di qualsiasi forma di risarcimento dei danni diretti o indiretti o della possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nonché la riduzione del prezzo. PALAGINA SRL procederà alla riparazione o sostituzione della merce a propria discrezione. Nei rapporti con il consumatore finale, è escluso il diritto di regresso del rivenditore ai sensi dell'art. 131 Dls. 6 settembre 2005 n. 206.

9. IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

I prodotti vengono imballati con appositi involucri protettivi in modo da non creare rischi durante la movimentazione e il trasporto.



Se il prodotto col suo imballo supera le dimensioni di 200 cm in almeno una delle direzioni, la movimentazione del prodotto deve essere effettuata da almeno due persone. I materiali di imballo possono costituire un pericolo per i bambini.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

10. ELENCO DEI RISCHI

Installazione: adottare tutte le precauzioni previste durante le operazioni di fissaggio, in particolar modo per i rischi legati ai lavori in quota e alla caduta di materiale dall'alto.

Rischi inerenti l'utilizzo e la normale manutenzione:

Prodotti a molla:

a) Rischio di urto con il terminale durante il riavvolgimento della rete;

b) Pericolo di caduta durante le operazioni di pulizia del telaio, del tessuto o della rete: evitare di sporgersi o farlo solo impiegando idonee attrezzature

Prodotti impieganti reti ad alta trasparenza:

a) Nelle installazioni sulle portefinestre, rischio di mancata percezione della rete stesa e conseguente passaggio impedito attraverso il serramento;

Prodotti impieganti catene e fili:

a) Rischio di strangolamento: i prodotti che utilizzano catene e fili sono dotati di dispositivi per evitare il rischio di strangolamento in accordo a quanto previsto dalla norma di riferimento (UNI EN 13120:2014). Il lembo inferiore della catena o dei fili deve in ogni caso trovarsi ad una quota non inferiore a 150 cm rispetto al pavimento;

Prodotti impieganti guida a terra:

a) Rischio di caduta per inciampo: tutte le zanzariere laterali per le quali sussiste il rischio di inciampo sono dotate di guida a terra asportabile. Quando la rete è raccolta sul rullo ed è quindi consentito il passaggio attraverso la zanzariera si prescrive pertanto di rimuovere la guida a terra in modo da eliminare completamente tale rischio.

Rischi inerenti la manutenzione/riparazione:

a) Pericolo di urto durante le operazioni di carico/scarico della molla;

b) Pericolo derivante dall'utilizzo di attrezzature e dispositivi non idonei allo scopo.

Rischi inerenti la dismissione:

a) La dismissione del prodotto deve essere eseguita in base alle norme al momento in vigore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società PALAGINA Srl con sede in Via Palagina 39, 50054 Fucecchio (FI), nella persona dell'amministratore delegato

DICHIARA

che le zanzariere modello: Sintesi, Sintesi Centrale, Sintesi Incasso, Sintesi Incasso Centrale, Sintesi Invisible, Serie X, RV 95 Standard, Slim 1315 L;C, Slim 1315 V, RV Diamante, RV SmEraldo, RL Diamante, RL Smeraldo, RC Diamante, RC Smeraldo, SV Rubino, SV Zaffiro, SL Rubino, SL Zaffiro, SC Rubino, SC Zaffiro, SV Invisible 50, SV Stealth 45, M91, RV92, RV93, RV 95 Cricchetto, M2001.4, RV Magnum, M2006, M2001.3, RV40 Gold, 40 Frontale 3 Lati, 40 Frontale 4 Lati, Catena, RV Catena Serie R, RV26, Laterale Standard, Laterale Guida Tonda, Laterale Mini.4, RL Magnum, RL26, Laterale Mini.3, Centrale Standard, Centrale Guida Tonda, RC26, RC Magnum, Laterale Rollout Magnum, Centrale Mini.4, Laterale Rollout, Plissé 38, Space 22L;B;C, Big 31 L;B;C, Space 22V, Incasso Plissé, Inca Space 22 L;B;C, Iridium, Inca Space 22V, Incasso M8, Incasso M7, Incasso M10, Incasso B80, Incasso Laterale M71, Incasso B12, Incasso Laterale Guida Tonda M72, Incasso B90, Incasso Laterale B85, Incasso Laterale B95, Incasso Centrale B88, Incasso Centrale M73, Incasso Centrale B98, Incasso Centrale Guida Tonda M74, Incasso Catena 50, Incasso Rollout Magnum, Incasso Rollout Magnum Invisible, Tapparella 78 catena / Mollacatena, Tapparella 78 Molla, Telaio Fisso 45, Telaio fisso Magnete, Scorrevole ad ante, Saliscendi, Battente.

SONO CONFORMI

alle direttive comunitarie: - 2006/42/CE ("Direttiva macchine");

alle norme: - UNI EN 13561:2015 - Resistenza al vento: Classe 0;

- UNI EN ISO 12100-2:2005;

- UNI EN 13120:2014

e alle successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni che ne attuano il recepimento all'interno del sistema legislativo del paese di destinazione del prodotto.

L'amministratore delegato

Palagina Srl

Palagina srl - Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano 50054 Fucecchio (FI)

24



resistenza al vento classe tecnica: 0 EN 13561:2015
fattore solare gtot: NPD EN 14501:2008